


Caller ID BedroomPhone™ with Dual-Wake Alarms User's Guide



FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you
 are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the
 interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

TABLE OF CONTENTS

FCC REGISTRATION INFORMATION 2
Interference Information 2
HEARING AID COMPATIBILITY 2
Before You Begin 4
Parts Checklist 4
Modular Jack Requirements 4
DESKTOP INSTALLATION 5
POWERING UP 6
"No Worry" BATTERY BACKUP 6
SETUP 8
SETTING THE TIME AND DATE
SETTING THE DISPLAY CONTRAST 9
SETTING YOUR LOCAL AREA CODE 9
SETTING THE LANGUAGE 10
SETTING THE DISPLAY BACKLIGHT 10
ALARM BASICS 11
SETTING THE ALARM TIME 11
ALARM SELECT 11
TURNING OFF THE ALARMS 11
Using the Snooze Timer 12
Adjusting the Snooze Timer 12
TELEPHONE BASICS 13
SETTING THE RINGER VOLUME 13
SETTING THE HANDSET VOLUME 13
Tone/Pulse Dialing 13
TEMPORARY TONE 14
FLASH 14
Redial 14
Caller ID Features 15
SUMMARY SCREEN 15
RECEIVING AND STORING CALLS 16

REVIEWING CALL RECORDS	16
DELETING CALL RECORDS	17
DIALING BACK	17
IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL	
AREA CODE IN THE SETUP MENU	17
IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR	
LOCAL AREA CODE IN THE	
SETUP MENU	
Message Indicators	
MEMORY	
Storing a Number in Memory	
Changing a Stored Number	
Erasing a Stored Number	
DIALING A QUICK DIAL NUMBER	
DIALING STORED NUMBERS	23
Inserting a Pause in the Dialing	
SEQUENCE	_
Chain Dialing from Memory	24
TROUBLESHOOTING TIPS	
GENERAL PRODUCT CARE	
Service	
INDEX	
LIMITED WARRANTY	30

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the following items:



Handset









e AC

AC power supply Line cord


Handset cord

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



DESKTOP INSTALLATION

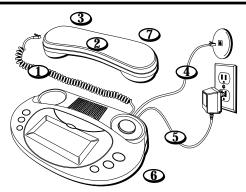

- Plug the handset cord into the handset. Plug the other end into the jack on the back of the base.
- 2. Place the handset in the base.
- Set the TONE/PULSE switch on the side of the handset to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
- 4. Plug the telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base. Plug the other end into a modular wall jack.
- 5. Plug the power supply cord into the back of the base. Plug the other end into an AC outlet.
- 6. Set the RINGER and DISPLAY switches on the side of the base to the desired settings.
- 7. Set the VOL switch on the side of the handset to the desired setting.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA 5-2498 power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

POWERING UP


"No Worry" BATTERY BACKUP

This clock phone is equipped with a memory holding system that can be powered with a customer-installed 9-volt alkaline battery (not included).


When power is interrupted, or AC line cord is unplugged, the battery will power the clock to keep track of time and alarm settings programmed into memory. When on battery power, the digital display will not light; however, should wake time occur during the power interruption, the alarm will sound if remaining battery power is adequate. Normal operation will resume after AC power is restored.

Install battery as follows:

- Remove the battery cover located on the bottom of the base.
- Connect a fresh 9-volt alkaline battery (not included). The large and small contacts on the battery clip and the battery will interlock. Once connected, place the battery inside the battery compartment.
- 3. Replace the battery cover.



Battery compartment



NOTE: Alkaline (NEDA 1604A) batteries are recommended. Carbon-zinc (NEDA 1604) batteries may be used but memory holding time will be substantially reduced. Memory holding time for a fresh alkaline battery is approximately 8 hours (if Wake System is not activated), which should take care of short, nuisance-type AC power failures. To preserve battery life, the phone should remain plugged into an AC outlet. As the battery gets older, its voltage will drop and memory may be lost. Be sure to replace the battery periodically. Battery is not included with this clock phone. All memory will be lost if the battery is not installed while

the unit is unplugged for more than 60 seconds

IMPORTANT: If storing this unit for more than 30 days, remove the battery.

SETUP

SETTING THE TIME AND DATE

NOTE: The telephone company sends the time and date with the Caller ID information. The unit automatically sets the time and date when the first call is received (if it has not already been set).

TIME

- 1. Press and release the SET button until SET REAL TIME is displayed.
- Use the REVIEW buttons to adjust the time. The hours automatically change when the minutes go higher than 59 or lower than 00.
- When finished, press SET to confirm. Now you're ready to enter the month.

SET button REVIEW buttons

MONTH

- 1. Use the REVIEW buttons to set the month.
- When finished, press SET to confirm. Now you're ready to change the day.

DAY

- 1. Use the REVIEW buttons to set the day.
- 2. When finished, press SET to confirm.

SETTING THE DISPLAY CONTRAST

This setting allows you to adjust the display contrast for easier viewing.

- 1. Press and release the SET button until *SET CONTRAST* is displayed.
- 2. Use the REVIEW buttons to select the desired setting (1-5).
- 3. When finished, press SET to confirm.

SETTING YOUR LOCAL AREA CODE

- Press and release the SET button until SET AREA CODE is displayed.
- 2. Use the REVIEW buttons to select the first digit.
- 3. Once the first digit is set, press SET.
- Repeat steps 2-3 until all the digits of the area code are set.

When finished, press SET to confirm.




SETTING THE LANGUAGE


This adjustment changes the prompts to be displayed in English, French, or Spanish.

- 1. Press and hold the SET button until SET LANGUAGE is displayed.
- 2. Use the REVIEW buttons to select the desired language.
- 3. When finished, press SET to confirm.

SETTING THE DISPLAY BACKLIGHT

Set the DISPLAY switch on the side of the base to adjust the backlighting when the unit is plugged into an AC outlet. It can be set to LO or HI.

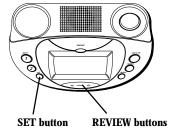



ALARM BASICS

SETTING THE ALARM TIME


- 1. Press the SET button.
- 2. Press ALARM 1 or ALARM 2.
- 3. Use the REVIEW buttons to set the wake time.
- 4. Press SET to confirm.

ALARM SELECT

- Press the ALARM 1 or ALARM 2 button to review the setting.
- 2. Press and release the desired ALARM button to choose music, buzzer, or off.

TURNING OFF THE ALARMS

To turn off an alarm after it has come on, press the ALARM OFF button. The alarm setting will remain and come on the next day.

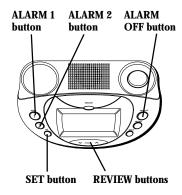

Using the Snooze Timer

After the wake mode has activated, you can silence it for another 9 minutes by pressing the SNOOZE button.

You can use the SNOOZE feature repeatedly. The alarm will remain on for 30 minutes if SNOOZE is not pressed.

ADJUSTING THE SNOOZE TIMER

- 1. To set the snooze timer to the desired setting, press SET and then SNOOZE.
- 2. Use the REVIEW buttons to set the snooze time.
- 3. When finished, press SET to confirm.



TELEPHONE BASICS

SETTING THE RINGER VOLUME

The RINGER switch is located on the side of the base. Set it to the HI, LO, or OFF.


Remember that the RINGER switch must be set to HI or LO or the phone will not ring for incoming calls.


SETTING THE HANDSET VOLUME

Use the VOL switch on the side of the handset to adjust the handset volume.

TONE/PULSE DIALING

Set the TONE/PULSE switch on the side of the handset to TONE if you have touch-tone service or PULSE for rotary service.

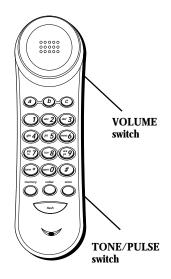



TEMPORARY TONE

Use the temporary tone feature if you have pulse (rotary) service, and want to access custom calling services that require touch-tone dialing, such as getting information from a local bank or credit card company.

- 1. Dial the number for the custom calling service.
- 2. Press the TONE button after you have connected to the service to enable touch-tone dialing.
- 3. When you hang up, the phone automatically returns to pulse dialing mode.


FLASH

Press the FLASH button instead of using the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company.

REDIAL

Redial the last number you called by pressing the REDIAL button after you get a dial tone.

NOTE: The Redial feature holds in memory the last phone number you dialed (as many as 32 digits). If you pressed any numbers after dialing the phone number, (for example, when accessing a voice-menu system) those numbers also are redialed.

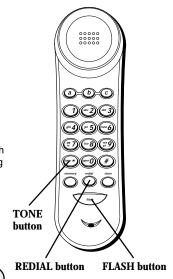

CALLER ID FEATURES

The unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; *or* the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 99 calls for later review.

VERY IMPORTANT: The Caller ID feature of this product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company.

SUMMARY SCREEN

The summary screen shows the current time, current date and number of new calls to be reviewed. It is displayed until any button is pressed. Within 10 seconds of receiving a new call, the summary screen is displayed and the NEW CALL indicator comes on.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

RECEIVING AND STORING CALLS

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 99 calls for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* will appear in the display for calls received that have not been reviewed.

REVIEWING CALL RECORDS

- Use the REVIEW buttons to view the newest call record.
- Press the REVIEW down arrow to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press the REVIEW up arrow to scroll through the call records from the oldest to the newest.
- When all of the records have been viewed, START/ END appears in the display.



DELETING CALL RECORDS

- To delete the record shown in the display, press the DELETE button once.
- To delete all records while reviewing, press and hold the DELETE button. DELETE ALL? appears in the display. Press DELETE again to complete.

DIALING BACK

When reviewing Caller ID records, you can dialback the numbers shown on the display by pressing the DIAL button.

IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL AREA CODE IN THE SETUP MENU

- 1. Use the REVIEW buttons to display the number you want to dial.
- If you see a number with 7 digits (i.e. 555-1234), then
 the call was received from within your area code.
 However, this does not guarantee the call is a local
 call.
- If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call received was not from your area code.



- Press the DIAL button and the display shows PICKUP or ADJ. You have 10 seconds to adjust the number and pickup the handset to dial, otherwise the unit returns to the currently reviewed call.
- 3. To adjust the phone number, press the DIAL button. Press the DIAL button repeatedly to scroll through the 7, 8,10, and 11-digit numbers.

7-digits:

7-digit telephone number (i.e. 555-5555)

8-digits:

long distance 1+ 7-digit telephone number (i.e. 1-555-5555)

10-digits:

3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 425-555-5555)

11-digits:

long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit telephone number

(i.e. 1-425-555-5555)

4. To dial the displayed number, pick up the handset within 10 seconds. *NOW DIALING* shows in the display and the number is dialed.



IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR LOCAL AREA CODE IN THE SETUP MENU

- 1. Use the REVIEW buttons to display the number you want to dial.
- 2. See steps 2 through 4 in the above section to complete the dialback sequence.

NOTE: If the Caller ID record has a 7-digit or 10-digit number, adjusting will only add "1" to the dialed number, otherwise no adjustment can be made and the number will be dialed as received.



buttons

Message Indicators

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

NO CALLS The call record log is empty.

The incoming call does not have Caller ID service or their service area is UNKNOWN CALL

not linked to yours. If UNKNOWN CALL appears along with a calling

number, the name information for that number was not available.

BLOCKED CALL The caller is registered as "Private Number" and the Caller ID information is

withheld.

FRROR Caller information has been interrupted during transmission.

NO DATA No Caller ID signal has been detected, or Caller ID service has not been

activated.

START/FND Indicates you are at the beginning or the end of the call record log.

Battery power is low.


MEMORY

The following buttons can be stored into any memory location: 0-9, *, # and REDIAL (PAUSE). See "Inserting a Pause in the Dialing Sequence" and "Tone/Pulse Dialing".

STORING A NUMBER IN MEMORY

- 1. Pick up the handset.
- 2. Press STORE.
- Enter the telephone number, up to 16 digits (it will not actually call the number in this mode). If you make a mistake, hang up and repeat the procedure for storing from the beginning.
- 4. Press STORE.
- 5. Press the desired memory location button (0-9 or quick dial a.b. or c.)
- 6. Hang up the handset.

NOTE: If you make a mistake, hang up the handset and repeat the procedure for storing a number from the beginning.

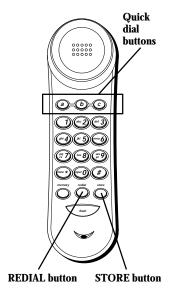

CHANGING A STORED NUMBER


Repeat the storage sequence. The new number will replace the old number at the memory location.

ERASING A STORED NUMBER

- 1. Pick up the handset.
- 2. Press STORE.
- 3. Press REDIAL.
- 4. Press STORE again.
- 5. Press the location (a, b, c, 0-9) to be erased.

DIALING A QUICK DIAL NUMBER

- 1. Pick up the handset.
- Press the quick dial location a,b, or c. The number dials automatically.

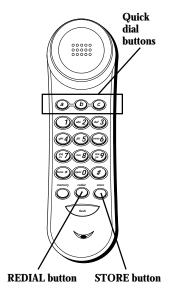


DIALING STORED NUMBERS

- 1. Pick up the handset.
- 2. Press MFMORY.
- 3. Press 0-9 for the memory location. The number dials automatically.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

The REDIAL button becomes a pause function when the STORE button has been pressed first. It is valid only when storing a number into memory locations.

Use the REDIAL button to insert a pause when a delay is needed in an automatic dialing sequence. For example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you enter codes to access your long distance company.

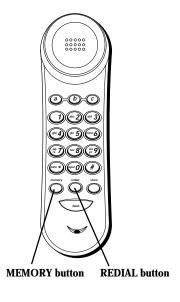


CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, for instance if you use a calling card for a frequently called long distance number. Basically, you dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	Memory Location
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

- 1. Pick up the handset.
- 2. Press the MEMORY button and then press 7.
- 3. When you hear the access tone, press MEMORY and then press 8.
- 4. At the next access tone, press MEMORY and then 9.

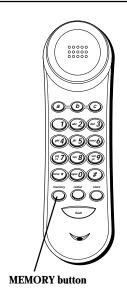

TROUBLESHOOTING TIPS

NO DIAL TONE

- Check all cabling to make sure that all connections are secure and not damaged.
- · Check hook switch: Does it fully extend from the handset when it is lifted from cradle?

No Information is Shown After the Phone Rings

- Did you order Caller ID service from your local telephone company?
- Be sure to wait until the second ring before answering.

ERROR MESSAGE IS DISPLAYED

- ERROR appears in the display if the unit detects anything other than valid Caller ID
 information during the silent period after the first ring. This message indicates either the
 presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone
 company.
- · Be sure to wait until the second ring before answering.

PHONE DOES NOT DIAL OUT

Make sure the TONE/PULSE switch is correctly set.

PHONE DOES NOT RING

- Is the ringer switch in the OFF position?
- Are you using too many phones on one line? (The total REN of all phones on the same line should not be greater than the maximum REN for your calling area. See FCC Registration Information)
- See"NO DIAL TONE".

INCOMING AND OUTGOING VOICE

VOLUME LOW

 Are other phones off hook at same time? If so, this is normal condition as volume drops when additional phones are used at once.

TONE FEEDBACK FLUTTER WHEN DIALING IN PULSE MODE

• This is normal as power is fluctuating with phone outpulsing.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your answerer working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping answerer and/or other rough treatment.
- · Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

SERVICE

FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, call Consumer Information at 1-800-448-0329.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date ₋	
Name of store	

INDEX

Α G General Product Care 27 Adjusting the Snooze Timer 12 Alarm Basics 11 н Alarm Select 11 Hearing Aid Compatibility 2 R Before You Begin 4 If you did not program your localarea C code in the 19 Caller ID Features 15 If you programmed your local areacode Chain Dialing from Memory 24 in the setup 17 Changing a Stored Number 22 Inserting a Pause in the Dialing Sequence 23 D Interference Information 2 Day 8 L Deleting Call Records 17 Desktop Installation 5 Limited Warranty 30 Dialing a Quick Dial Number 22 М Dialing Back 17 Dialing Stored Numbers 23 Memory 21 Message Indicators 20 E Modular Jack Requirements 4 Erasing a Stored Number 22 Month 8 F N

"No Worry" Battery Backup 6

Flash 14

FCC Registration Information 2

Ρ

Powering Up 6

R

Receiving and Storing Calls 16 Redial 14 Reviewing Call Records 16

S

Service 27
Setting the Alarm Time 11
Setting the Display Backlight 10
Setting the Display Contrast 9
Setting the Handset Volume 13
Setting the Language 10
Setting the Ringer Volume 13
Setting the Time and Date 8
Setting Your Local Area Code 9
Setup 8
Storing a Number in Memory 21
Summary Screen 15

Т

Telephone Basics 13
Temporary Tone 14
Time 8
Tone/Pulse Dialing 13
Troubleshooting Tips 25
Turning Off the Alarms 11

U

Using the Snooze Timer 12

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

· Any defect in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

One year.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- · Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How to make a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We
 recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a
 description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Consumer Electronics, Inc.

11721 B Alameda Ave.

- Socorro, Texas 79927
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson accepts no liability in case of damage or loss en route to Thomson.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- · Installation and set-up service adjustments.
- Batteries.
- · Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- · Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of God, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to
contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

How state law relates to this warranty:

 This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 29292 15457820 (Rev. 1 E/S) 00-26 Printed in China ATLINKS USA, Inc. 10330 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290 © 2000 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)



Teléfono para la Habitación con Identificador de Llamadas y Doble Alarma Despertadora Guía del Usuario



Información Del Registro a la FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC. La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energia de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la
 antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuídor o a un técnico de radio/televi sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/ Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

TABLA DE CONTENIDO

Información Del Registro a la FCC 2	PARA VOLVER A MARCAR ("REDIAL") 14
Información de Interferencias 2	Funciones del Identificador de Llamadas
Compatibilidad con Audífonos 2	(CALLER ID)15
Antes de Comenzar	PANTALLA SUMARIO15
LISTA DE PARTES 4	Cómo Recibir y Almacenar Llamadas 16
REQUISITOS DE CONEXIÓN4	Cómo Revisar Archivos de Llamadas 16
INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE PLANA	Cómo Borrar Archivos de Llamadas 17
FUENTE DE ENERGÍA FUENTE DE ENERGÍA 6	Para Volver a Marcar
Respaldo para la Batería "Libre de	SI USTED PROGRAMÓ SU CLAVE DE AREA
Preocupaciones" 6	en el Menú de Programación 17
Programación 8	SI USTED NO PROGRAMÓ SU CLAVE DE
Programación de la Hora y la Fecha 8	A rea en el M enú de
Programación del Contraste de la	Programación
Pantalla9	INDICADORES DE MENSAJES
Programación de la Clave de Area	Memoria 21
Local9	Cómo Almacenar un Número en la
Programación del Idioma de la	Мемогіа21
Pantalla 10	Cómo Cambiar un Número
Programación de Contraluz en la	ALMACENADO 22
Pantalla 10	Cómo Borrar un Número
Funciones Básicas de la Alarma	ALMACENADO22
Despertadora11	Cómo Marcar un Número con
Programación de la Hora para la	Marcado Rápido22
Alarma 11	Cómo Marcar Números
SELECCIÓN DE ALARMA	ALMACENADOS23
Cómo Desactivar las Alarmas 11	Cómo Introducir una Pausa en la
Uso del Cronómetro para el Botón de	SECUENCIA DE MARCAR
DORMITAR ("SNOOZE TIMER") 12	Cómo Marcar en Cadena desde la
Ajuste del Cronómetro para el Botón	Memoria24
DE DORMITAR ("SNOOZE TIMER") 12	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS25
FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO27
Programación del Volumen del	Cómo obtener servicios de mantenimiento 27
Тімвге 13	ÍNDICE28
Programación del Volumen del	Garantía limitada30
Auricular13	
Para Marcar por Tono/Pulso	ATTENTION: RESCODE SACIONA RES
Función de Tono Temporal 14	EL BELAMBACO VIA CUIDADO: BARA REDUCIR EL SIGNO DE EV
Botón para Servicios ("FLASH") 14	PUNTA DE FLECHA EL RIESGO DE UNA SACU- LENANCION DEL TRIAN- DIAN ELECTRICA, NO DEL TRIANGUIO NENTRO GUIO ES UNA SEÑAL DUIDE LA CUBIERTA UNA SEÑAL DE

ADVERTENCIA: PARA
PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE
UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA
ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Antes de Comenzar

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su empaque contenga los artículos ilustrados a continuación:











Base

Cable de corriente AC para la base

Línea de cable telefónico


Cable del auricular

REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



Instalación sobre Superficie Plana

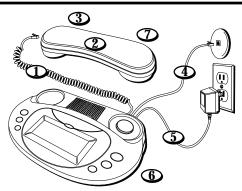

- Conecte el cable del auricular en el auricular. Conecte el otro extremo en el enchufe en la parte posterior de la base.
- 2. Coloque el auricular sobre la base.
- 3. Coloque el selector de tono/pulso ("TONE/PULSE") al costado de la base en "TONE" para servicio por tono, o en "PULSE" para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.
- 4. Conecte el cable de línea telefónica en el enchufe marcado "PHONE LINE" en la parte trasera de la base. Conecte el otro extremo en un contacto modular de pared.
- Conecte el cable de corriente en la parte trasera de la base. Conecte el otro extremo en un contacto de corriente AC.
- Coloque los selectores de timbre ("RINGER") y pantalla ("DISPLAY") al costado de la base en la programación deseada.
- Coloque el selector de volumen ("VOL") al costado del auricular en la programación deseada.



CUIDADO: Use unicamente el cable de corriente ATLINKS USA 5-2498 que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

Fuente de Energía Fuente de Energía


RESPALDO PARA LA BATERÍA "LIBRE DE PREOCUPACIONES"

Este teléfono reloj está equipado con un sistema de retención de memoria que puede ser activado con una batería alcalina de 9 voltios (no incluida) instalada por el cliente.

Cuando hay un corte de corriente, o el cable de corriente AC es desconectado, la batería proveerá corriente al reloj para que mantenga la hora correcta y las programaciones de las alarmas que están en la memoria. Mientras el reloj funciona a base de la batería, la pantalla digital no se encenderá; sin embargo, si la hora de despertarse ocurriese durante el corte de corriente, la alarma se activará si el nivel de poder en la batería es adecuado. La operación normal continuará después de restablecer la corriente AC.

Instale la batería de la siguiente manera:

- Quite la cubierta de la batería, localizada en la parte de abajo de la base.
- Conecte una batería alcalina de 9 voltios nueva (no incluida). Los contactos grandes y pequeños en el gancho de la batería coincidirán. Una vez conectados, coloque la batería dentro del compartimento de la batería.
- 3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

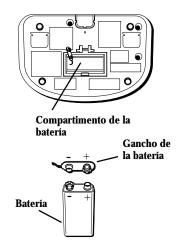

NOTA: Las baterías alcalinas (NEDA 1604A) son recomendables. Las baterías de carbono y zinc (NEDA 1604) pueden ser usadas, pero la duración de retención de la memoria será sustancialmente reducida. La duración de retención de memoria con una batería alcalina nueva es aproximadamente de 8 horas (si el Sistema de Despertador no está activado), lo cual le hace capaz de resolver cortes de corriente que son molestos, pero de duración corta. Para prolongar la vida de la batería, el teléfono debe permanecer conectado a un enchufe de corriente AC. Cuando la batería se hace vieja, el nivel de voltaje disminuve y la capacidad de memoria puede perderse. Asegúrese de cambiar la batería periódicamente. La batería no está incluida con este teléfono reloj.

Toda la memoria se perderá si no se instala la batería dentro de los primeros 60 segundos después de que el aparato ha sido desconectado.

IMPORTANTE: Si el aparato permanecerá guardado durante más de 30 días, quite la batería.

Programación

Programación de la Hora y la Fecha

NOTA: La compañía telefónica envía la hora y fecha junto con la información del Identificador de Llamadas. El aparato automáticamente programa la hora y fecha cuando la primera llamada es recibida (si no ha sido previamente programado).

HORA


- Oprima y suelte el botón "SET" hasta que la indicación para programar la hora ("SET REAL TIME") aparezca en la pantalla.
- Utilice los botones para revisar ("REVIEW") para ajustar la hora. Las horas automáticamente cambian cuando los minutos sobrepasan 59 o retroceden por debajo de 00.
- Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar. Ahora usted está listo para programar el mes.

MES

- Utilice los botones para revisar ("REVIEW") para programar el mes.
- Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar. Ahora usted está listo para cambiar el día. Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar. Ahora usted está listo para cambiar el día.

DÍA

- Utilice los botones para revisar ("REVIEW") para programar el día.
- Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar.



Botón para confirmar ("SET")

Botones para revisar ("REVIEW")

PROGRAMACIÓN DEL CONTRASTE DE LA PANTALLA

Esta programación le permite ajustar el contraste de la pantalla para su mayor comodidad.

- Oprima y suelte el botón "SET" hasta que la indicación "SET CONTRAST" aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice los botones "REVIEW" para seleccionar la programación deseada (1-5).
- Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar.

Programación de la Clave de Area Local

- Oprima y suelte el botón "SET" hasta que la indicación "SET AREA CODE" (programe clave de área) aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice los botones "REVIEW" para seleccionar el primer dígito.
- Una vez que el primer dígito está programado, oprima el botón "SET".
- 4. Repita los pasos 2-3 hasta que todos los dígitos de la clave de área estén programados.

Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar.



confirmar ("SET")

Botones para revisar ("REVIEW")

Programación del Idioma de la PANTALIA

Este ajuste cambia las indicaciones que se muestran en la pantalla para que éstas sean mostradas en inglés, francés, o español.

- 1. Oprima y sostenga el botón "SET" hasta que la indicación "SET LANGUAGE" aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice los botones "REVIEW" para seleccionar el idioma deseado.
- 3. Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar.

Programación de Contraluz en IA PANTALIA

Coloque el selector "DISPLAY" al costado de la base en la posición deseada para ajustar la contraluz cuando el aparato está conectado a un enchufe de corriente AC. Puede ser programado en "HI" o "LOW".





("DISPLAY")

FUNCIONES BÁSICAS DE LA ALARMA DESPERTADORA

Programación de la Hora para la Alarma

- 1. Oprima el botón "SET".
- 2. Oprima el botón "ALARM 1" o "ALARM 2".
- 3. Utilice los botones "REVIEW" para programar la hora del despertador.
- 4. Oprima el botón "SET" para confirmar.

SELECCIÓN DE ALARMA

- Oprima el botón "ALARM 1" o "ALARM 2" para revisar la programación.
- Oprima y suelte el botón de alarma deseado para escoger música, alarma o para desactivar la alarma.

Botón Botón "ALARM "ALARM 1" "ALARM 2" OFF" Botón para Botón para revisar confirmar ("REVIEW")

("SET")

Botón para desactivar

CÓMO DESACTIVAR LAS ALARMAS

Para desactivar las alarmas después de que han sonado, oprima el botón "ALARM OFF". La programación de la alarma permanecerá igual y se activará al día siguiente.

Uso del Cronómetro para el Botón de Dormitar ("SNOOZE TIMER")

Después de que la modalidad de despertador se ha activado, usted puede callarlo por otros 9 minutos, simplemente oprimiendo el botón "SNOOZE".

Usted puede utilizar la función de "SNOOZE" repetidamente. La alarma permanecerá activada durante 30 minutos si el botón "SNOOZE" no se oprime.

AJUSTE DEL CRONÓMETRO PARA EL BOTÓN DE DORMITAR ("SNOOZE TIMER")

- Para programar el cronómetro del botón de dormitar a la programación deseada, oprima el botón "SET" y después el botón "SNOOZE".
- Use los botones "REVIEW" para programar el tiempo del botón de dormitar.
- Cuando haya terminado, oprima el botón "SET" para confirmar.



Funciones Básicas del Teléfono

PROGRAMACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

El selector del timbre ("RINGER") está localizado a un costado de la base. Se puede programar a tres niveles: "HI", "LO", u "OFF".


Recuerde que el selector del timbre ("RINGER") debe estar programado en "HI" o "LO" para que el teléfono timbre cuando entran llamadas.

PROGRAMACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

Utilice el selector de volumen ("VOL") al costado del auricular para ajustar el volumen del auricular.

PARA MARCAR POR TONO/PULSO

Coloque el selector de tono/ pulso ("TONE/PULSE") al costado del auricular en "TONE" para servicio por tono, o en "PULSE" para servicio rotatorio.

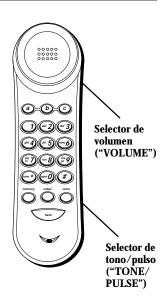



FUNCIÓN DE TONO TEMPORAL

Utilice la función de tono temporal si usted tiene servicio de pulso (rotatorio), y quiere tener acceso a los servicios al cliente que requieren servicio para marcar de teclado (touch-tone), como para obtener información de un banco local o de compañías de tarjetas de crédito.

- 1. Marque el número para el servicio al cliente.
- Oprima el botón de tono ("TONE") después de que usted se ha conectado al servicio, para habilitar la función de marcar por tono.
- Cuando usted cuelga, el teléfono regresa automáticamente a la modalidad de servicio para marcar de disco (rotatorio).

BOTÓN PARA SERVICIOS ("FLASH")

Oprima el botón "FLASH" en lugar del gancho para colgar para activar los servicios telefónicos personalizados como el "call waiting" (llamada en espera) o "call transfer" (transferencia de llamada), que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

PARA VOLVER A MARCAR ("REDIAL")

Vuelva a llamar al último número que usted marcó, oprimiendo el botón "REDIAL" después de que usted obtiene un tono de marcar.

NOTA: La función para volver a marcar retiene en la memoria el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si usted oprimió cualquier número después de haber marcado el número telefónico, (por ejemplo, para tener acceso a un sistema de menú de voz) esos números también serán marcados.



FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

El aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Este aparato puede almacenar hasta 99 llamadas para ser revisadas más tarde.

MUY IMPORTANTE: La función del Identificador de Llamadas (Caller ID) de este producto requiere la suscripción al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) a través de su compañía telefónica.

Pantalla Sumario

La pantalla sumario le muestra la hora actual, fecha actual y el número de llamadas nuevas a ser revisadas. Esto se muestra hasta que se oprima cualquier botón. Diez segundos después de que se recibe una llamada nueva, la pantalla sumario se muestra y el indicador de llamada nueva ("NEW CALL") se ilumina.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local que haya disponibilidad de servicio de nombre.

CÓMO RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha, y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 99 llamadas para ser revisadas más tarde. Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antiqua en la memoria. La indicación "NEW" aparecerá en la pantalla para llamadas que han sido recibidas pero no han sido aún revisadas.

CÓMO REVISAR ARCHIVOS DE **LI.AMADAS**

- Utilice los botones "REVIEW" para ver el archivo de llamadas más nuevo.
- Oprima el botón "REVIEW" con la flecha hacia abajo para recorrer los archivos de llamadas desde la más reciente hasta la más antigua.
- Oprima el botón "REVIEW" con la flecha hacia arriba para recorrer los archivos de llamadas desde la más antiqua hasta la más reciente.
- Cuando todos los archivos han sido revisados, la indicación "START/END" aparece en la pantalla.



("REVIEW")

Cómo Borrar Archivos de Liamadas

- Para borrar el archivo que se muestra en la pantalla, oprima el botón "DELETE" una vez.
- Para borrar los archivos mientras son revisados, oprima y sostenga el botón "DELETE". La pantalla le preguntará si borra todos ("DELETE ALL?"). Oprima nuevamente el botón "DELETE" para llevarlo a cabo.

PARA VOLVER A MARCAR

Mientras revisa los archivos del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted puede volver a marcar el número que se muestra en la pantalla, simplemente oprimiendo el botón para marcar ("DIAL").

SI USTED PROGRAMÓ SU CLAVE DE AREA EN EL MENÚ DE PROGRAMACIÓN

- 1. Utilice los botones "REVEW" para mostrar en la pantalla el número que usted quiere marcar.
- Si usted ve un número con 7 dígitos, (por ejemplo, 555-1234), entonces esa llamada fue recibida desde su misma clave de área. Sin embargo, esto no garantiza que la llamada sea local.
- Si usted ve un número con 11 dígitos, (por ejemplo, 1-234-555-1234), entonces esa llamada no fue recibida desde su misma clave de área.



- Oprima el botón "DIAL" y la pantalla muestra la indicación "PICKUP or ADJ". Usted tiene entonces 10 segundos para ajustar el número y levantar el auricular para marcar, de otra manera el aparato regresa a la llamada siendo revisada actualmente.
- Para ajustar el formato del número telefónico, utilice el botón "DIAL". Oprima el botón "DIAL" repetidamente para recorrer los números de 7, 8, 10 y 11 dígitos.

7-dígitos:

número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 555-555)

8-dígitos:

larga distancia 1 + número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 1-555-5555)


10-dígitos:

clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 425-555-5555)

11-dígitos:

clave de larga distancia 1 + clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 1-425-555-5555)


4. Para marcar el número mostrado en la pantalla, levante el auricular dentro de 10 segundos. La indicación "NOW DIALING" se muestra en la pantalla para indicar que está marcando el número que se muestra en la pantalla.

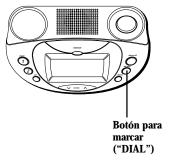

SI USTED NO PROGRAMÓ SU CLAVE DE Area en el Menú de Programación

- 1. Utilice los botones para revisar ("REVIEW") para mostrar el número que usted quiere marcar.
- Vea los pasos 2 al 4 en la sección anterior para completar la secuencia para volver a marcar.

NOTA: Si el archivo del Identificador de Llamadas (Caller ID) tiene un número de 7 dígitos o de 10 dígitos, el ajustarlo únicamente aumentará "1" al número marcado, de otra manera no se puede hacer otro ajuste y el número se va a marcar tal y como fue recibido.



Botones para revisar ("REVIEW")

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

NO CALLS (NO HAY LLAMADAS) La memoria del Identificador está vacía.

UNKNOWN CALL (LLAMADA DESCONOCIDA) La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de Llamadas o su área de servicio no está conectada con la suya. Si la indicación "UNKNOWN CALL" (llamada desconocida) aparece junto con el número que llama, la información del nombre para ese número no

estaba disponible.

BLOCKED CALL (LLAMADA BLOQUEADA) La persona haciendo la llamada entrante está registrada como "Número Privado" y sus datos de Identificador de Llamadas no serán revelados.

ERROR (ERROR)

La información de la persona que llama ha sido interrumpida o corrupta durante la transmisión.

NO DATA (NO HAY DATOS ACCESIBLES) No se ha detectado la señal del Identificador de Llamadas, o el servicio de Identificador de Llamadas no ha sido activado.

START/END (PRINCIPIO/ FINAL) Usted está al principio o al final del registro del Identificador de Llamadas.



El poder de la batería está bajo.


MEMORIA

Los siguientes botones pueden ser almacenados en cualquiera de las localizaciones de memoria: 0-9, *, # y "REDIAL (PAUSE)". Vea la sección "Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcar" y "Para Marcar por Tono/Pulso".

Cómo Almacenar un Número en la Memoria

- 1. Levante el auricular.
- 2. Oprima el botón para almacenar "STORE".
- Inscriba el número telefónico, hasta 16 dígitos (no llamará al número de hecho en esta modalidad). Si usted comete un error, cuelgue y repita el procedimiento para almacenar desde el principio.
- 4. Oprima el botón "STORE".
- 5. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9, o marcado rápido a, b, o c).
- 6. Cuelgue el auricular.

NOTA: Si usted comete un error, cuelgue el auricular y repita el procedimiento para almacenar desde el principio.

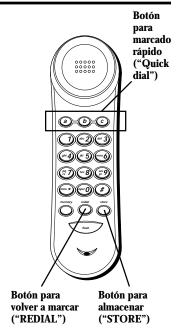

Cómo Cambiar un Número Almacenado


Repita la secuencia para marcar. El número nuevo reemplazará al viejo en la localización de memoria.

Cómo Borrar un Número Almacenado

- 1. Levante el auricular.
- 2. Oprima el botón "STORE".
- 3. Oprima el botón "REDIAL".
- 4. Oprima nuevamente el botón "STORE".
- 5. Oprima la localización (a, b, c, 0-9) que va a ser borrada.

Cómo Marcar un Número con Marcado Rápido

- 1. Levante el auricular.
- 2. Oprima la localización para marcado rápido a, b, o c. El número se marca automáticamente.

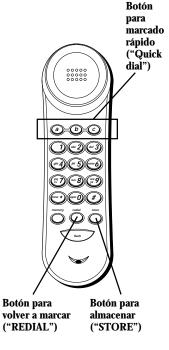


Cómo Marcar Números Almacenados

- 1. Levante el auricular.
- 2. Oprima el botón "MEMORY".
- Oprima 0-9 para la localización de memoria. El número se marca automáticamente.

Cómo Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcar

El botón "REDIAL" se convierte en una función de pausa cuando el botón "STORE" ha sido oprimido antes. Es válido únicamente cuando se almacena un número en localizaciones de memoria.

Utilice el botón "REDIAL" para introducir una pausa cuando se necesita un retraso en una secuencia para marcar automáticamente. Por ejemplo, cuando usted debe marcar el 9 para obtener línea externa o cuando usted inscribe claves de acceso para su compañía de larga distancia.

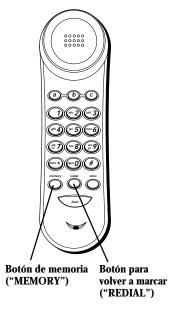

CÓMO MARCAR EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números, por ejemplo si usted usa una tarjeta para llamar frecuentemente a un número de larga distancia. Básicamente, usted marca cada parte de la secuencia desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo usted puede marcar desde la memoria para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número Para	Localización en la Memoria
Número de acceso a la compañía de larga distancia	7
Clave de autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

- 1. Levante el auricular.
- 2. Oprima el botón "MEMORY" y después oprima 7.
- 3. Cuando escuche el tono de acceso, oprima el botón "MEMORY" v después oprima 8.
- 4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón "MEMORY" y después oprima 9.



("MEMORY")

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY TONO DE MARCAR

- Inspeccione todo el cableado para asegurarse de que todas las conexiones están firmemente aseguradas y no dañadas.
- Inspeccione el gancho de colgar (hook switch): ¿Regresa a su lugar completamente cuando el auricular es descolgado?

No aparece ninguna información en la pantalla después de que suena el teléfono

- ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local?
- Asegúrese de esperar al segundo timbre antes de contestar.

SE MUESTRA UN MENSAJE DE ERROR

- La palabra "ERROR" aparece en la pantalla si el aparato detecta algo que no sea la información válida del Identificador de Llamadas durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado por la compañía telefónica local.
- Asegúrese de esperar al segundo timbre antes de contestar.

EL TELÉFONO NO DA LÍNEA HACIA AFUERA

• Verifique que el selector de TONO/PULSE esté en la posición correcta.

EL TELÉFONO NO TIMBRA

- ¿Está el botón de timbre ("RINGER") en la posición de apagado (OFF)?
- ¿Está usted usando demasiadas extensiones en una línea? (El número total de extensiones en una línea deberá no ser mayor que el número "REN" -Número de Equivalencia de Timbrado para su área. Vea las especificaciones en la sección de la Comisión Federal de Comunicaciones -FCC-.)
- · Vea la sección "No hay Tono de Marcar".

VOLUMEN DE VOZ MUY BAJO EN LAS LLAMADAS ENTRANTES COMO EN LAS QUE SALEN

 ¿Están otras extensiones descolgadas al mismo tiempo? Si es así, esta es una condición normal porque el volumen disminuye cuando más extensiones se usan al mismo tiempo.

EL TONO DE RE-ALIMENTACIÓN PALPITA MIENTRAS SE MARCA EN MODALIDAD ROTATORIA

• Esto es normal porque la energía fluctúa mientras el teléfono pulsa.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su contestador funcionando adecuadamento y de buen aspecto, siga estas pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- Evite tirar y/o maltratar el contestador.
- · Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra	Nombre de la tienda	

Índice

Α D Aiuste del Cronómetro para el Botón de Día 8 Dormitar 12 F Antes de Comenzar 4 Fuente de EnergíaFuente de Energía 6 R Función de Tono Temporal 14 Botón para Servicios ("FLASH") 14 Funciones Básicas de la Alarma Despertadora 11 C Funciones Básicas del Teléfono 13 Funciones del Identificador de Llamadas Cómo Almacenar un Número en la (Caller ID) 15 Memoria 21 Cómo Borrar Archivos de Llamadas 17 G Cómo Borrar un Número Almacenado 22 Garantía limitada 30 Cómo Cambiar un Número н Almacenado 22 Cómo Desactivar las Alarmas 11 Hora 8 Cómo Introducir una Pausa en la Secuencia de Marca 23 ı Cómo Marcar en Cadena desde la Memoria 24 Indicadores de Mensaies 20 Cómo Marcar Números Almacenados 23 Información de Interferencias 2 Cómo Marcar un Número con Marcado Información Del Registro a la FCC 2 Rápido 22 Instalación sobre Superficie Plana 5 Cómo obtener servicios de mantenimiento 27 L Cómo Recibir v Almacenar Llamadas 16 Cómo Revisar Archivos de Llamadas 16 Lista de Partes 4 Compatibilidad con Audífonos 2 Cuidado General del Producto 27

М

Memoria 21 Mes 8

Ρ

Pantalla Sumario 15 Para Marcar por Tono/Pulso 13 Para Volver a Marcar 17 Para Volver a Marcar ("REDIAL") 14 Programación 8 Programación de Contraluz en la Pantalla 10 Programación de la Clave de Area Local 9 Programación de la Hora para la Alarma 11 Programación de la Hora y la Fecha 8 Programación del Contraste de la Pantalla 9 Programación del Idioma de la Pantalla 10 Programación del Volumen del Auricular 13 Programación del Volumen del Timbre 13

R

Requisitos de conexión 4 Respaldo para la Batería "Libre de Preocupaciones" 6

S

Selección de Alarma 11
Si usted No Programó su Clave de Area
en el Menú de Programación 19
Si usted Programó su Clave de Area en
el Menú de Programación 17
Solución de Problemas 25

U

Uso del Cronómetro para el Botón de Dormitar 12

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

Cualquier defecto en material o mano de obra.

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada.
- La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo hacer un reclamo de garantía:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto.
 Se recomienda usar el cartón y materiales de empague originales.
- Incluya evidencia de la fecha de compra, como el recibo de pago. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Consumer Electronics, Inc.

11721 B Alameda Ave.

Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su paquete contra pérdida o daños. Thomson no acepta responsabilidad en caso de daños o pérdida durante el trayecto a Thomson.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Para información adicional, pregunte a su distribuidor).
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Da
 ño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

Por favor llene y envie por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto.
 Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

 Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

ATLINKS USA, Inc. 10330 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290 © 2000 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)